電動ペーパーホルダー　camitool（紙トール）　取扱説明書

このたびは 電動ペーパーホルダー　camitool をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に必ずお読みの上、大切に保管し必要なときお読みください。

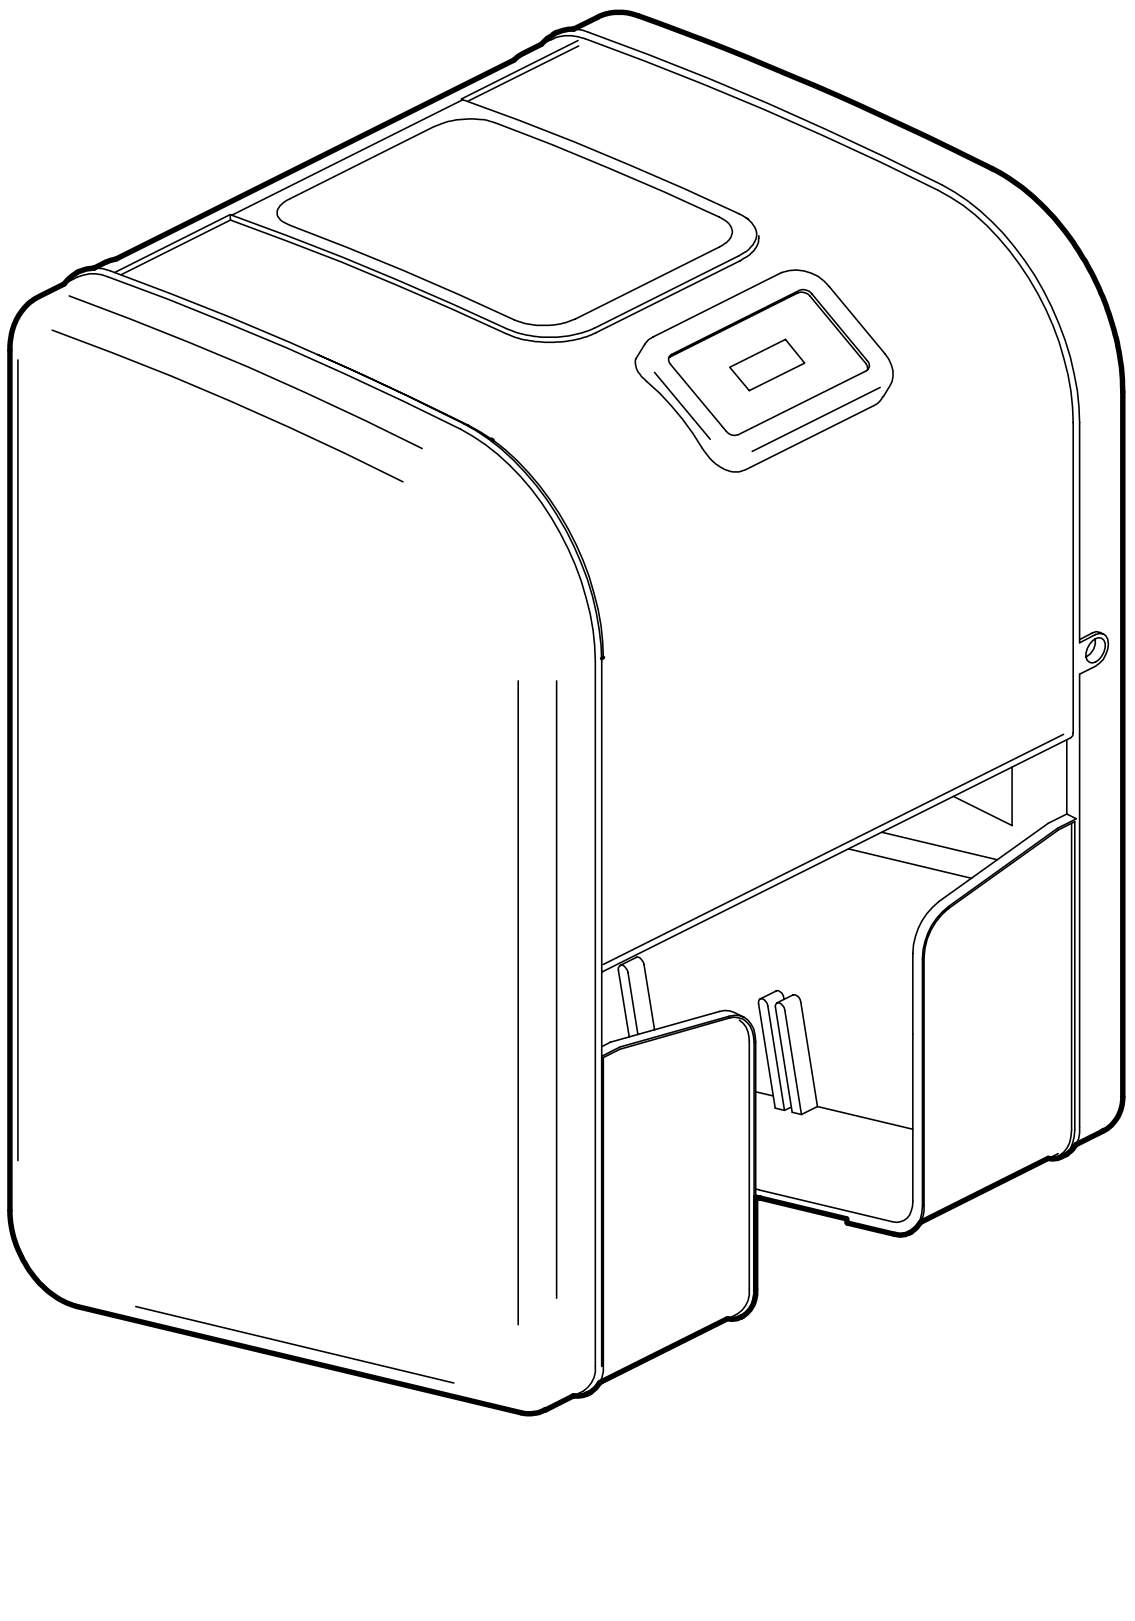

もくじ

安心して使用するための心得	1 ～ 2
各部のなまえ・仕様	3 ～ 4
使いかた	5 ～ 7
使用上での注意事項	8
困ったときは（トラブル対処法）	9
アフターサービス	10
保証書	10

株式会社シコク

安心して使用するための心得

ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

『 お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。』

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

⚠警告

	電源プラグのほこりなどは定期的にとること。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
	電源プラグは根元まで確実に差し込むこと。 差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
	改造はしないこと。また、修理技術者以外の人は、分解したり　修理をしないこと。 感電や発火したり、異常作動してけがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
	屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しないこと。 防水仕様になっておりませんので、火災や感電、ショートの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。 火災、感電、ショートの原因になります。
	お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。 感電や、誤動作及びご操作による事故の原因になります。
	小さなお子さま一人での使用は絶対にしないこと。 いたずらなどで、思わぬけがをすることがあります。
	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100Ｖ以外での使用はしないこと。 たこ足配線などで、定格を越えると、発熱による火災の原因になります。
	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないこと。 傷をつけたり、加工したり、高温部に近づけたり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないこと 痛んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと。 感電の原因になり大変危険です。
	本体や電源プラグに水や洗剤をかけないこと。 感電やショートして火災の原因になります。

安心して使用するための心得

⚠注意	
(強制)	長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントからぬくこと。 絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。
(禁止)	ペーパーホルダーの上に、物を置いたり、たてかけたりしないこと。 作動時に、物が落ちたりしてけがの原因になります。 また、ペーパーホルダー破損の原因になります。
	本体が破損したときは、使用しないこと。 けがの原因になります。
	お手入れには、トイレ用洗剤、酸性・アルカリ性洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールを使用しないこと。 破損して感電、火災、けがの原因になります。お手入れについては10ページをご覧ください。
	直射日光の当たる場所や火気に近づけないこと。 火災や変形、変色の原因になります。
	子供や幼児を遊ばせるなど、他の用途では使用しないこと。 故障・破損の原因となります。破損によりけがの原因となります。
	ＪＩＳ規格のトイレットペーパーを使用すること。 それ以外のものを使用すると製品に想定外のストレスを与え、故障・破壊の原因となります。

●ご使用中に普段と異なった音や煙、ニオイなどがしたら、ただちに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

●電動ペーパーホルダーを使用される方に、間違った操作やあぶないことをしないように正しい操作方法をご説明ください。

ご使用いただくためのご注意

● この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障や変色の原因になります。

● 直射日光が当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。

● 定期的にボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか確認し、ある場合は締めつけてください。

各部のなまえ・仕様

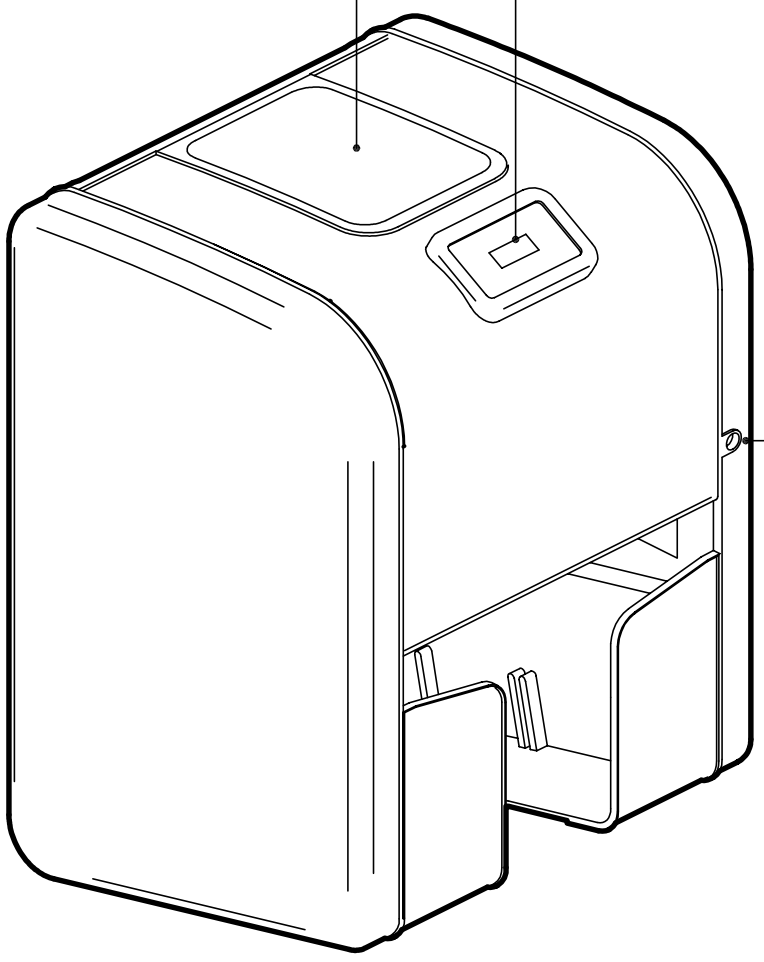

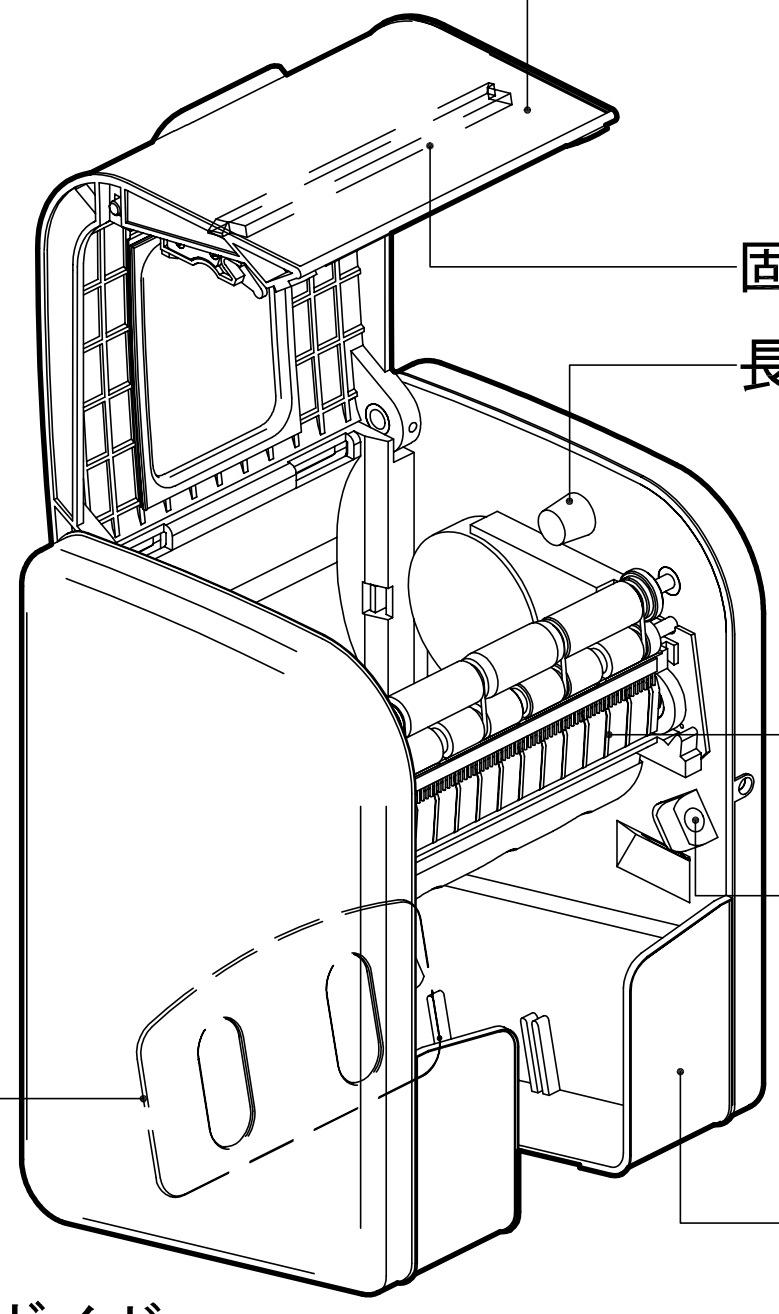

作動ランプ	
緑	正常です。
青	ペーパーの残量に注意してください。
黄	異常作動です。

付 属 品



・取扱説明書

・取付説明書



・取扱説明シール

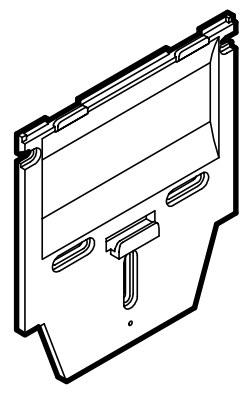

・取付プレート
(出荷時、本体に取り付けています。)



・折りたたみ幅ガイド
(出荷時、本体に取り付けています。)

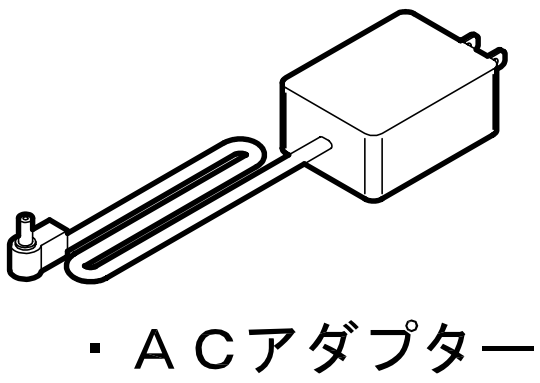

・ＡＣアダプター
(コード長1.8m)



・樹脂プラグ　4本 (6x30)

・固定ビス　4本
(十字穴付なべタッピンビス4x30)

・本体固定ビス　1本
(十字穴付なべタッピンビス　3.5x10)

各部のなまえ・仕様

基本仕様

	樹脂タイプ	純木タイプ	ステンレスタイプ
サイズ	263mm(高さ) 186mm(幅) 173mm(奥行)	267mm(高さ) 192mm(幅) 175mm(奥行)	263mm(高さ) 188mm(幅) 173mm(奥行)
重量	1.3kg	1.8kg	2.1kg
電源	ＡＣ100v 50/60Hz 専用アダプター		
材質	ABS樹脂など	ABS樹脂、天然木など	ABS樹脂、SUS304など

商品図

※カバー開閉として上部に150mm以上の空間が必要になります。

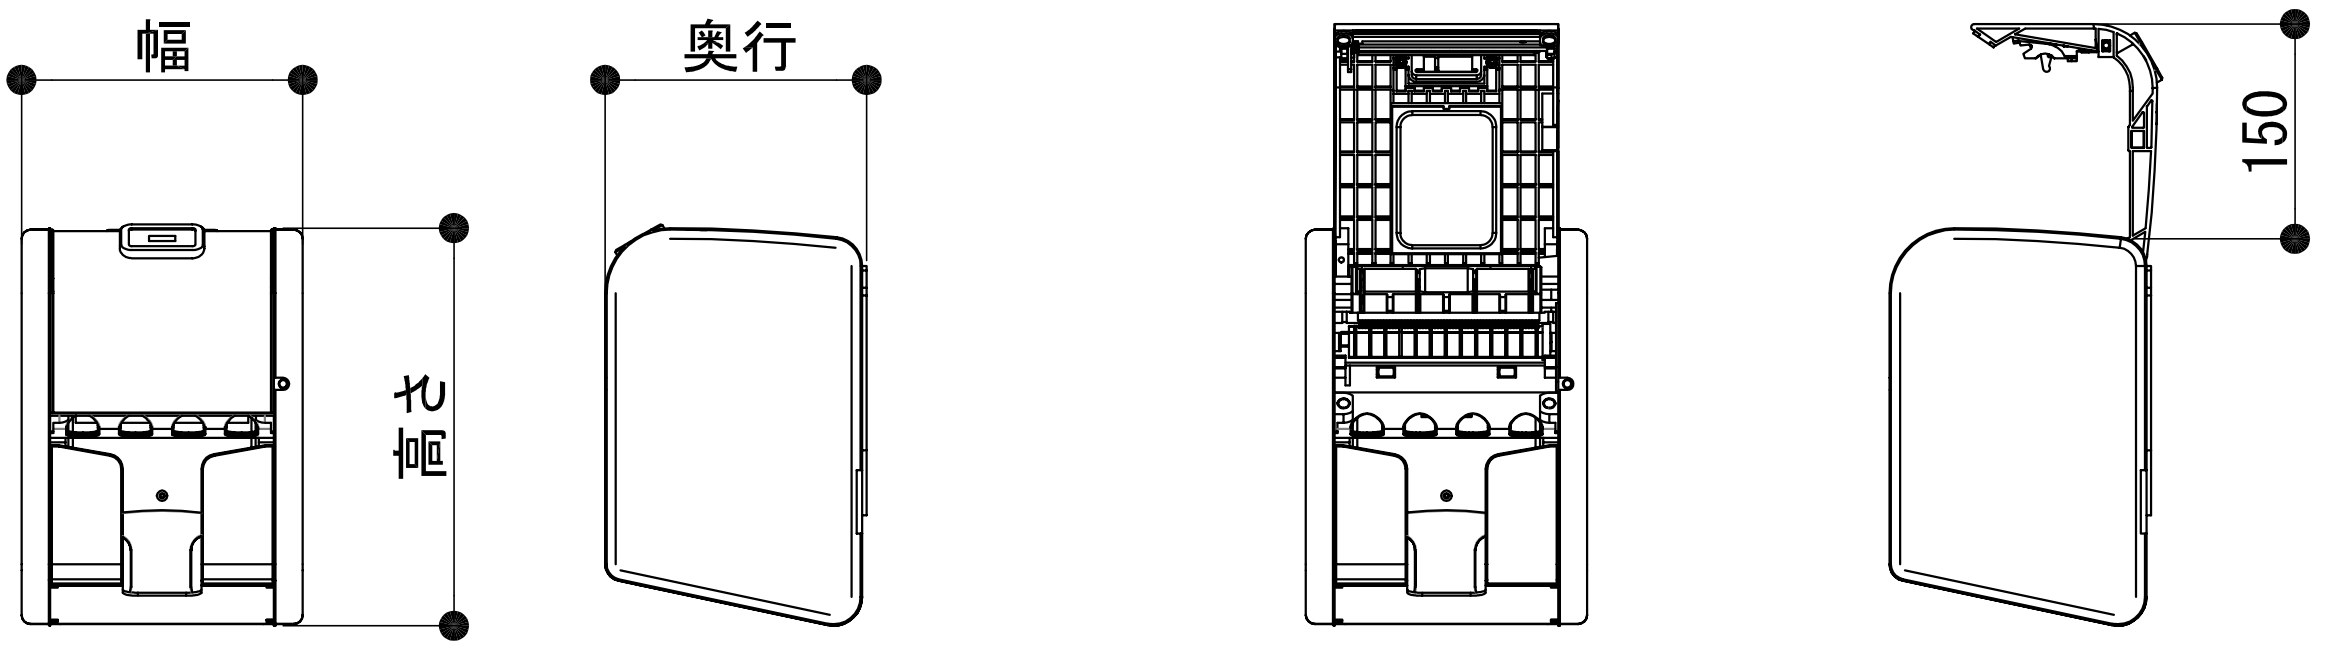

機能の紹介

スタートセンサー	センサーに手をかざすとペーパーホルダーが作動するようになっております。
長さ調節	Sサイズ,Mサイズ,Lサイズと３種類の長さより選択し使用できます。
折りたたみ幅調節	折りたたみ幅を幅狭,幅広と選択し使用できます。
無駄使い防止	トレイにペーパーが満杯に貯まっている状態では、スタートセンサーに手をかざしても作動せずペーパーが出ないようになっております。

使用できるトイレットペーパーの種類

市販されているトイレットペーパー
・シングル・ダブル・トリプル
・エンボス無し・エンボス有り
・芯無し・芯有り
など、ＪＩＳ規格のものであればご使用いただけます。



シングル　ダブル　トリプル　エンボス有　エンボス無

使いかた

トイレットペーパーの装着方法

手順①

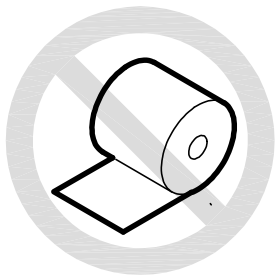

注　意

トイレットペーパーの向きに注意してください。

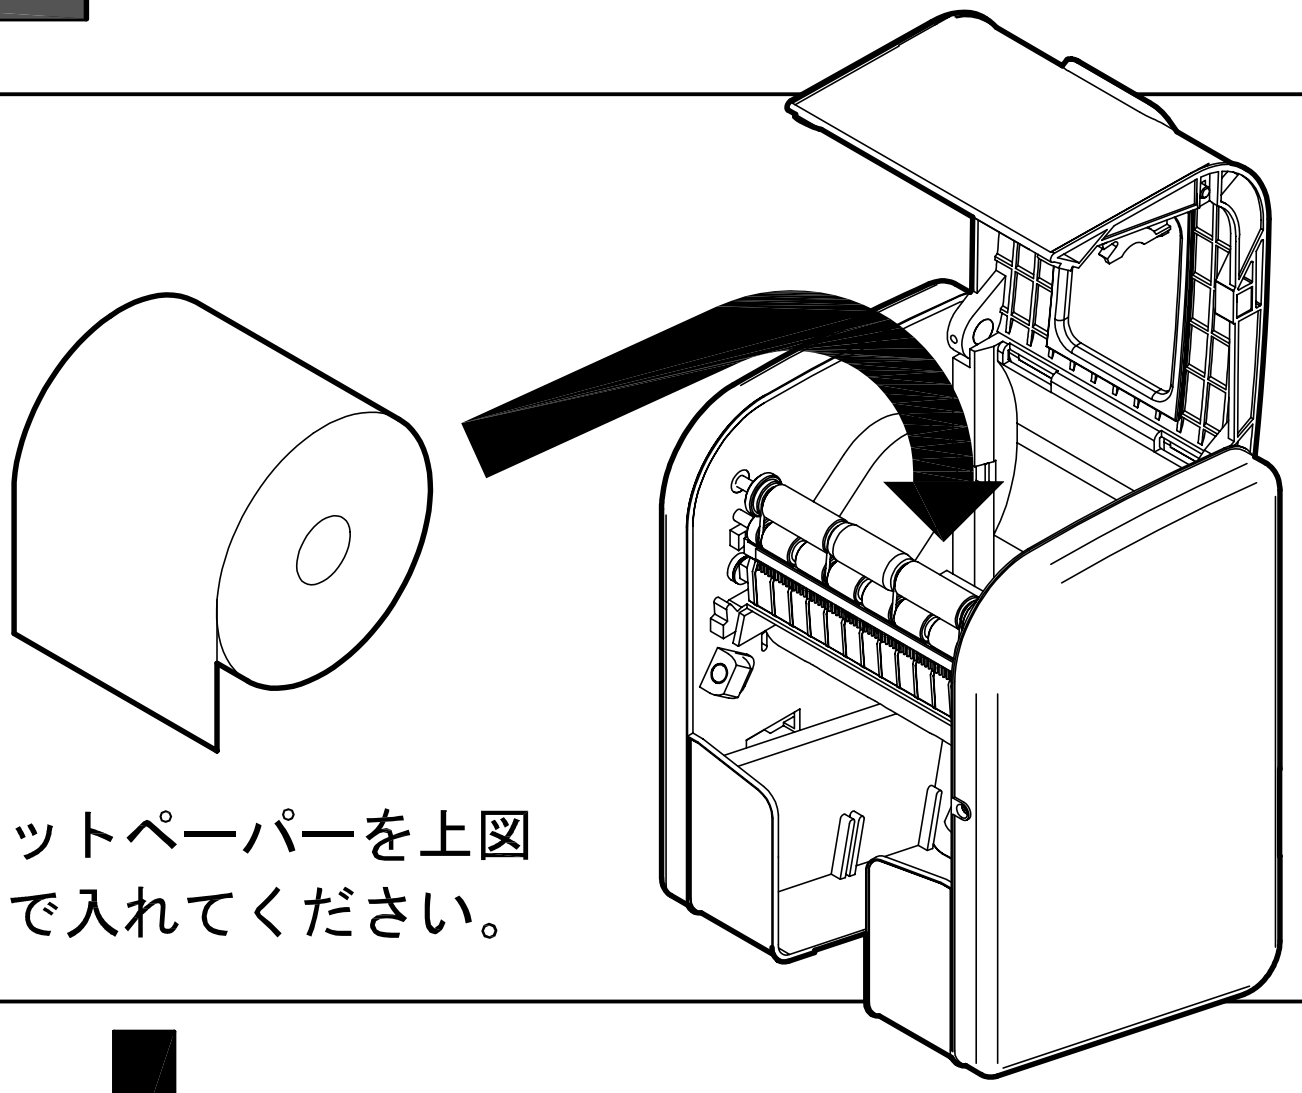

●トイレットペーパーを上図の向きで入れてください。

手順②

注　意

ローラー両端のガイド間にペーパーを乗せてください。

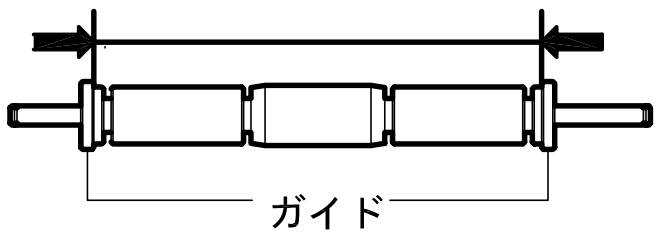

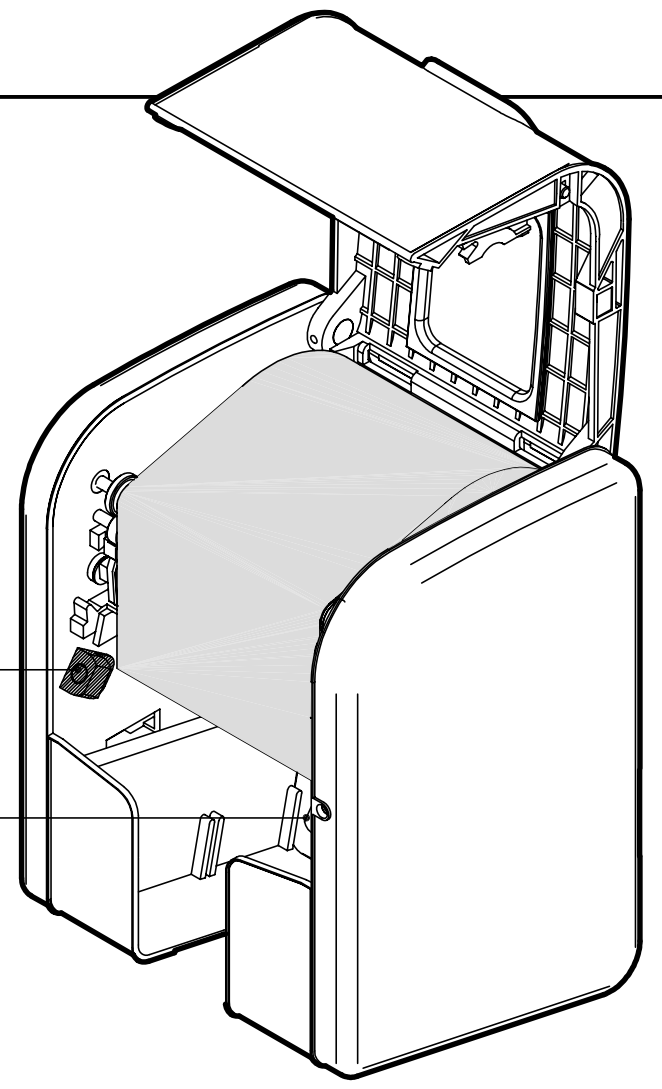

●マグネットキャッチの位置までペーパーを引き出してください。

手順③

注　意

カバーを閉める時に、ゴミなどがはさみこまれている場合はペーパー送り、カットが正常に行われない可能性があります。

また、故障の原因にもなります。

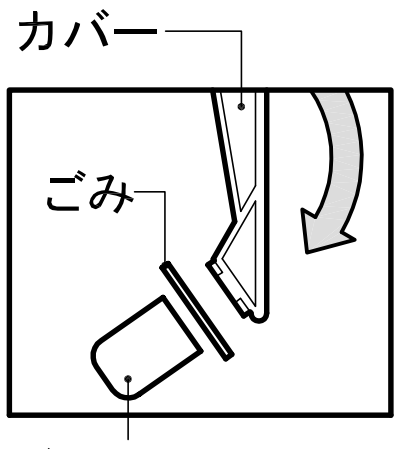

●カバーを、「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めてください。

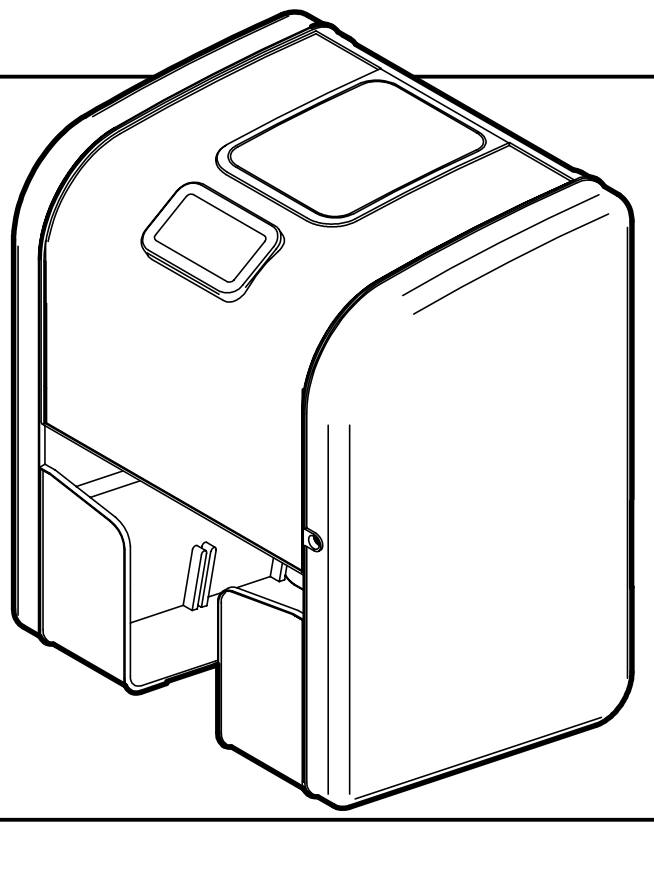

使いかた

操　作　方　法

電源コードを接続してください。

●ＡＣアダプターをＡＣ100Ｖのコンセントにしっかりと差し込んでください。

スタートセンサーに手をかざすとトレイにペーパーが出てきます。

Ｌ型プラグはペーパーホルダー本体を取付プレートから外さないと脱着できません。
※取付説明書に詳細があります。

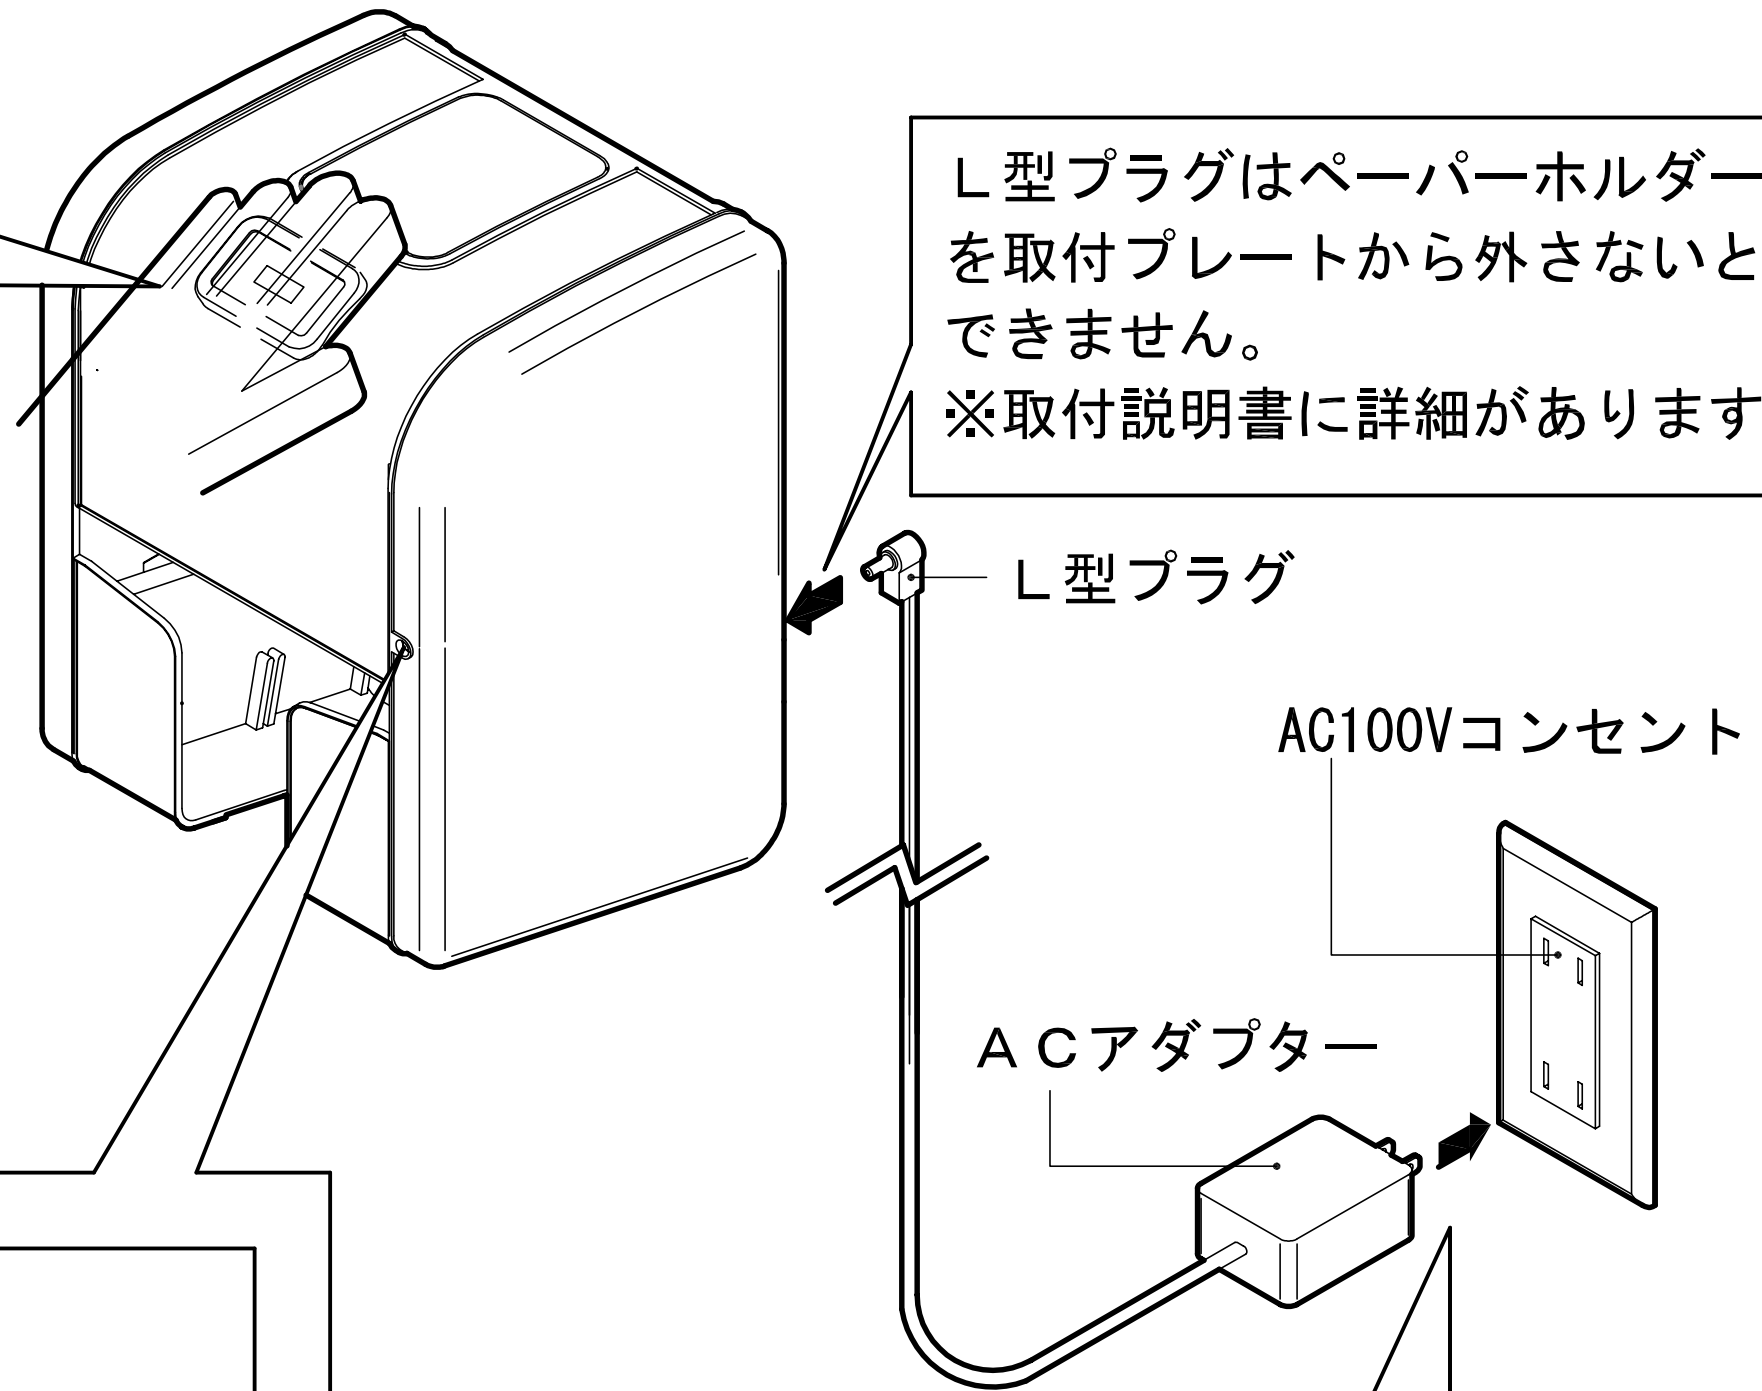

ＡＣアダプターをコンセントに差し込むと電源が入ります。
電源が入ると作動ランプ（緑）が点灯します。

作動ランプ	
緑	正常です。
青	ペーパーの残量に注意してください。
黄	異常作動です。

青ランプがついても数回分は使用できます。
異常作動で停止した場合の復帰方法は、9ページのトラブル対処法をご覧ください。

使いかた

トイレットペーパーの長さ調節

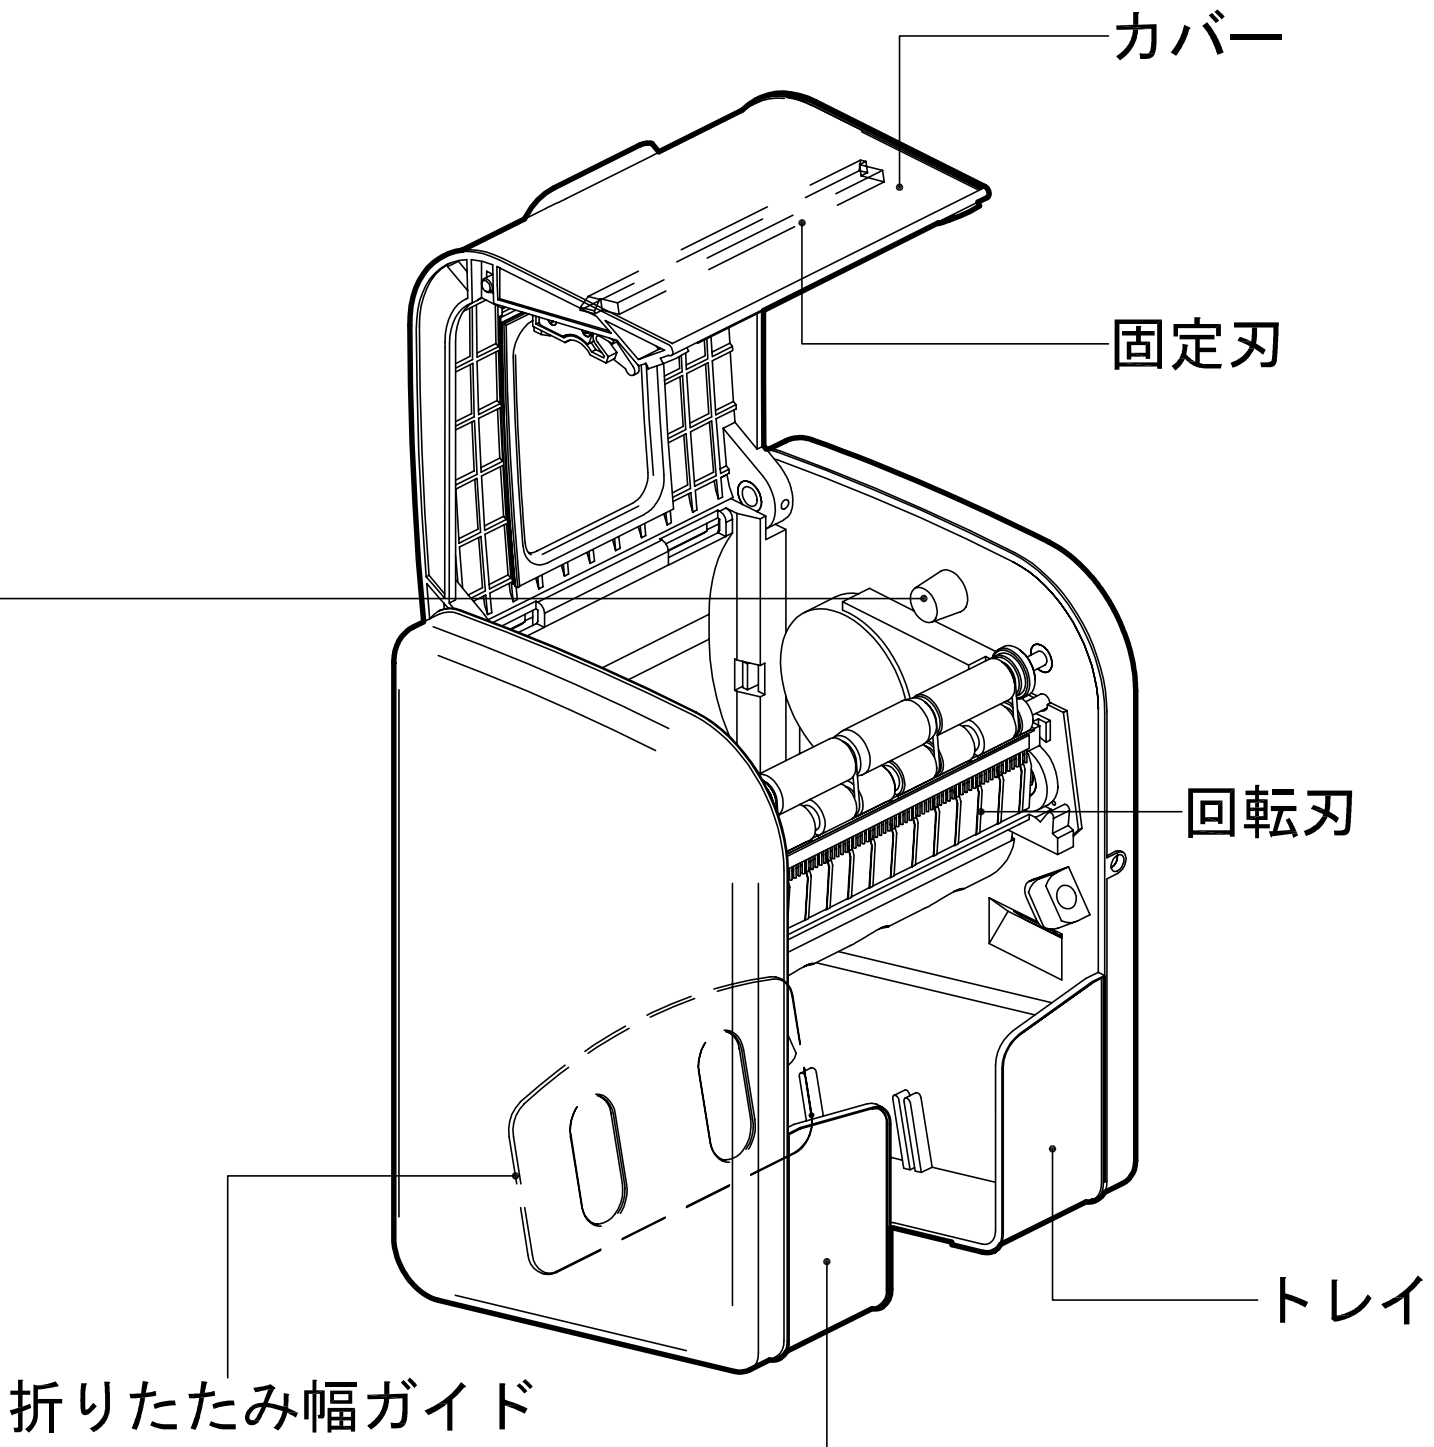

長さ切替スイッチ



カバーを開けて内側に切替スイッチがあります。

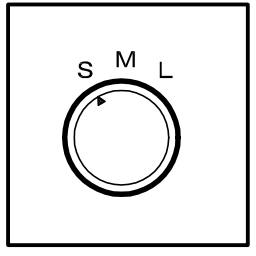

つまみを回して切り替えると
Ｓ、Ｍ、Ｌ
と長さが切り替わります。

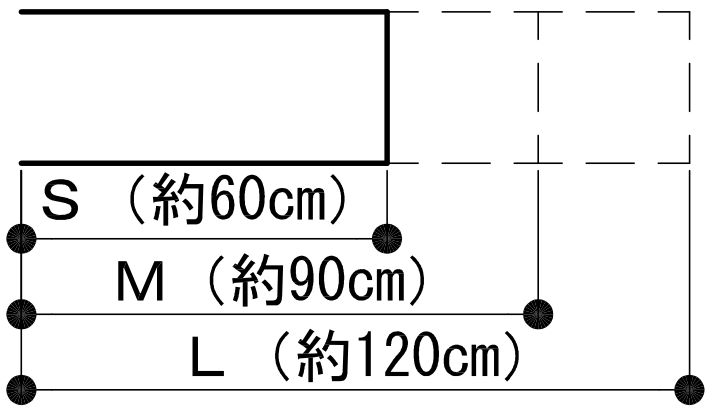

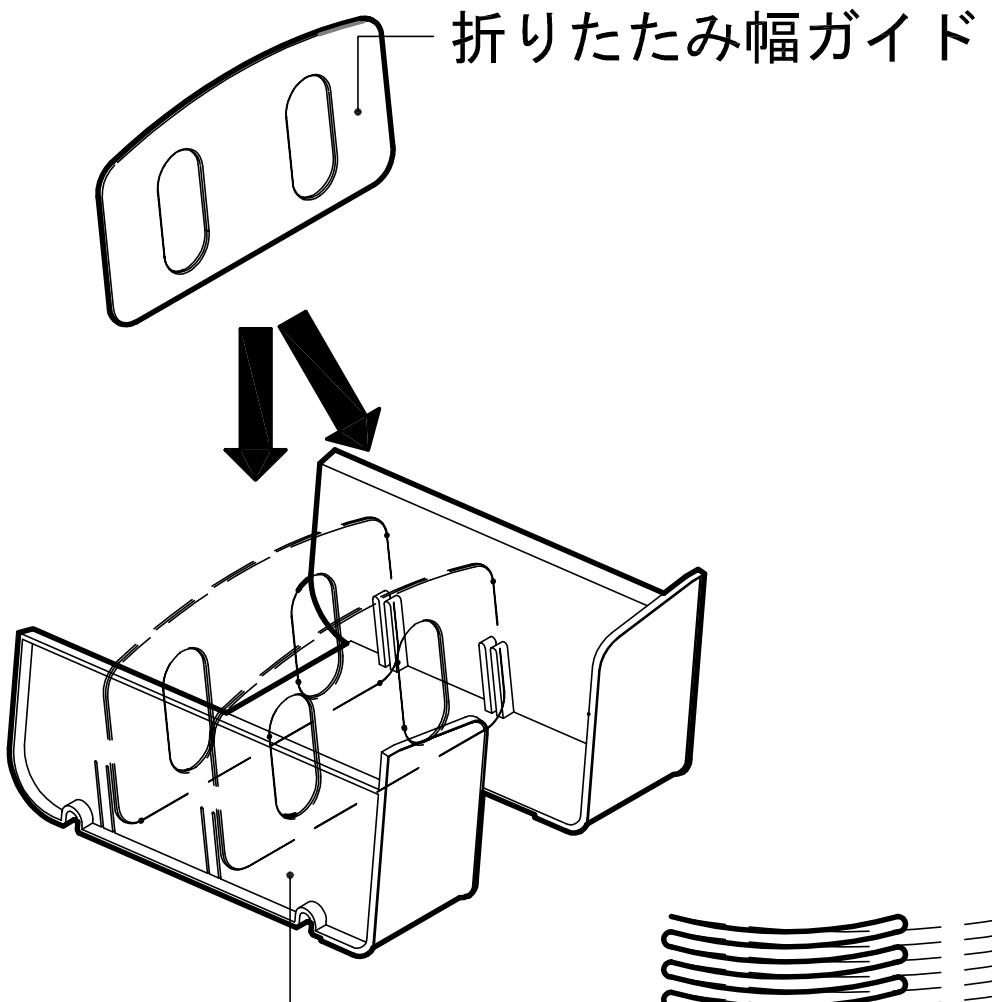

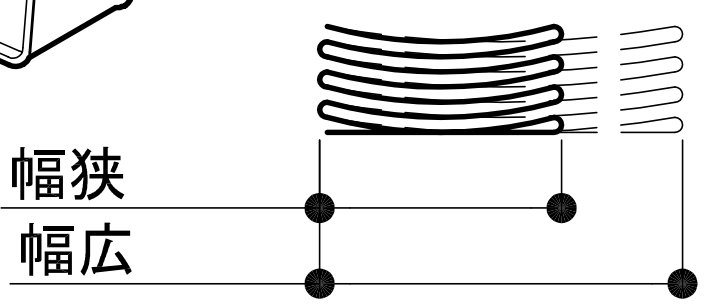

トレイ取り外し方法

トレイは取り外し可能です。
折りたたみ幅変更、お手入れの際に外してください。

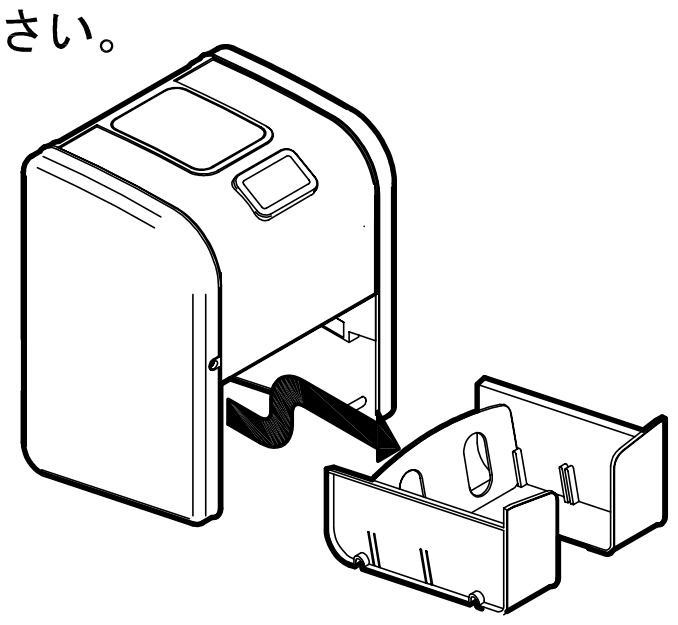

一度手前に引き出し、少し上に持ち上げてから引き出してください。

※トレイを取り付ける場合
正常な位置へセットしてください。
少しでもトレイが正常な位置より上下前後にずれた位置にあれば作動しません。

折りたたみ幅ガイドを移動させることにより折り幅を幅狭、幅広の2種類の長さを選択できます。

使用上の注意事項

ペーパーホルダー本体について

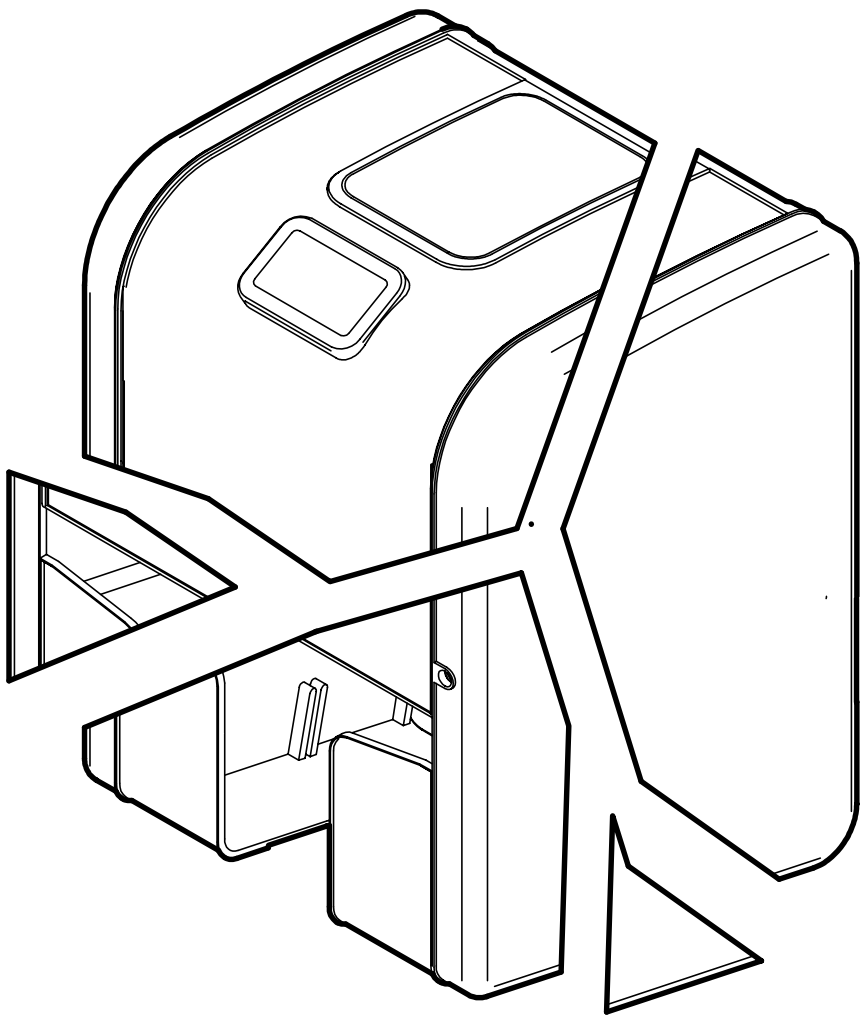

ペーパーホルダー本体に寄りかかる、乗るなど異常な力をかけないでください。
本体が破損し使用者がけがをするおそれがあります。

ペーパーホルダー内部の部品について

注　意

カバーが開いている状態では刃物部分に直接手を触れないようにしてください。

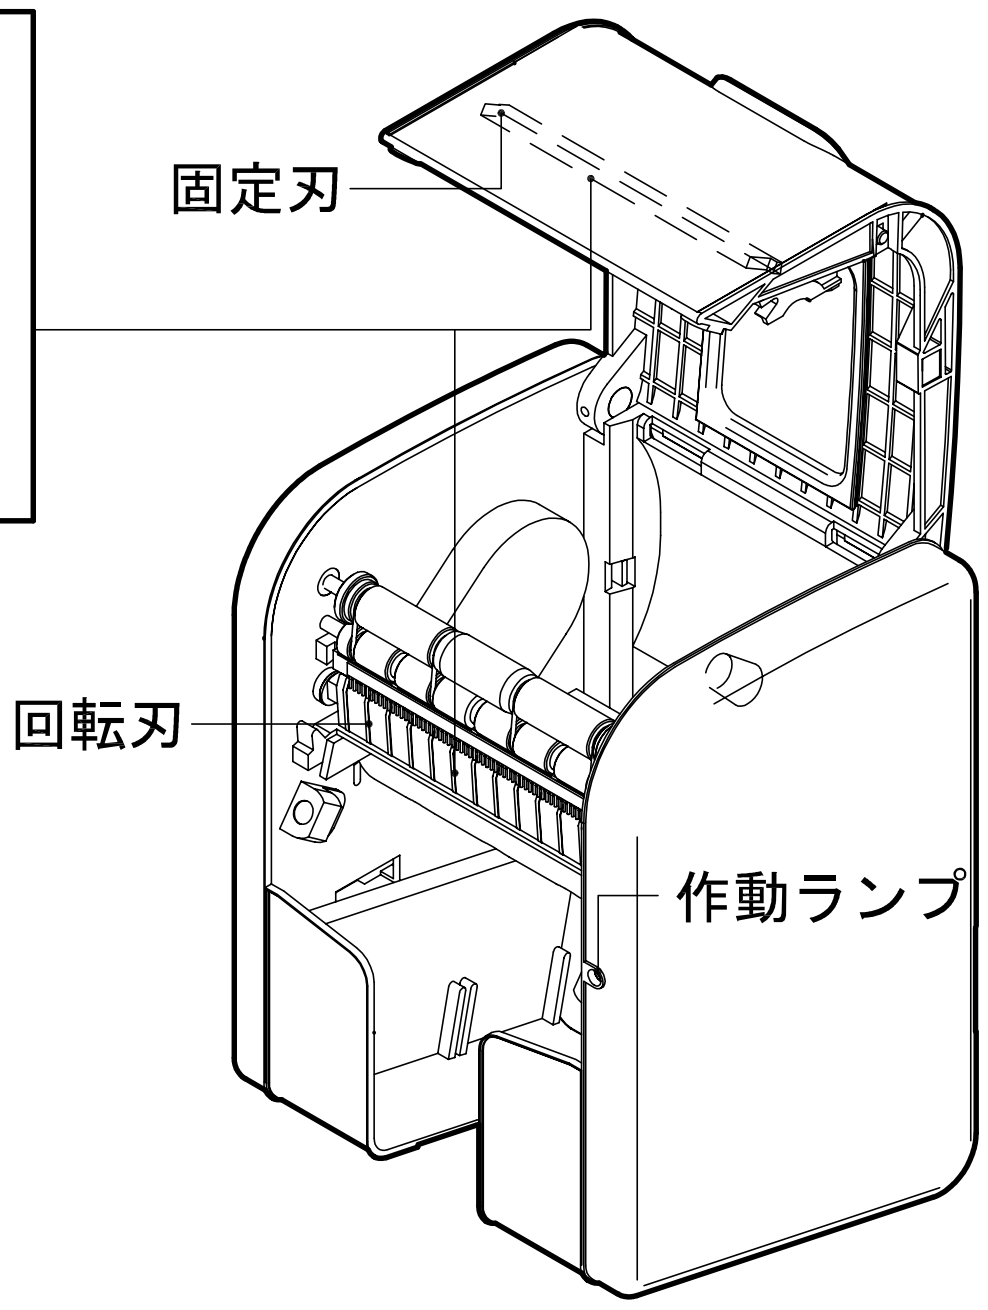

作動における注意

電源が入った状態であってもカバーが開いている状態では、作動しません。

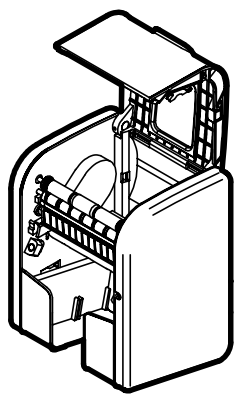

電源が入った状態であってもトレイにペーパーが満杯に貯まると作動しません。

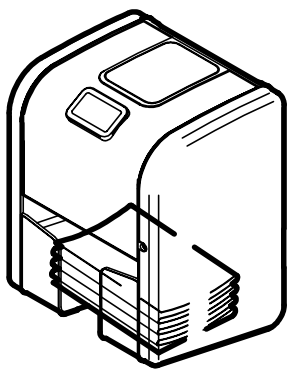

こまった時は（トラブル対処法）

症状／トラブル状態	確認／対処方法
・電源が入らない。	・Ｌ型プラグが本体に差し込まれているか確認してください。 ・ＡＣアダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。
・作動しているのにペーパーがでてこない。	・ペーパーが正しく装着できているかどうか確認してください。 ・5ページにトイレットペーパーの装着方法を詳しく書いてあります。
・作動ランプが黄色になった。 （ペーパーが詰まった。） （ペーパーが最後まで切断できなかった。）	・ペーパーの破片がローラーや刃物に詰まってないか確認してください。 ・下記にある動作エラー時のときの復帰方法を試してください。
・スタートができない。	・本体のカバーがしっかりと閉まっていない可能性があります。カバーの開閉具合を確認し、しっかりと閉めてください。 ・トレイにペーパー、または何かが入っていないか確認し、トレイには何もないように取り除いてください。 ・トレイが正常な位置にセットされているかどうか確認してください。（７ページ参照）
・停電時など一時的に使用することができない。	・カバーを開けて手動でペーパーを取り出して使用してください。

作動ランプ：黄色　動作エラー時のときの復帰方法

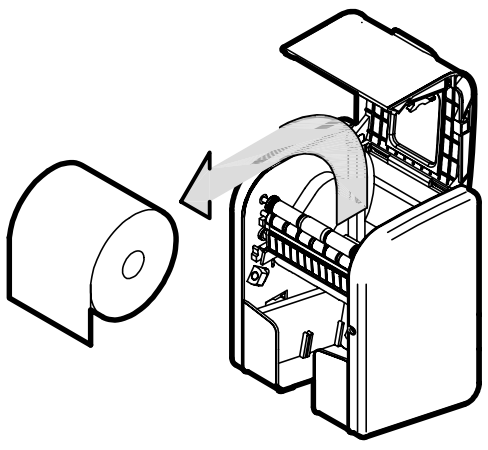

①　ペーパーを取り出し、ローラーなどにペーパーの破片が詰まっていないか確認してください。

※1　ペーパーの破片が詰まっている場合は取り除いてください。

※2　異常時には刃物が出ている場合があります。素手で触れないように注意してください。

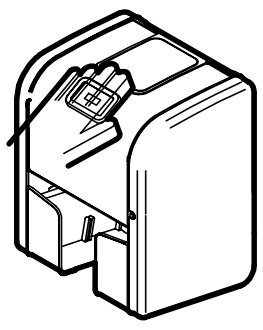

②　カバーを閉めてペーパーのない状態でスタートしてください。
（刃物を正常の位置へ戻す作業です。）

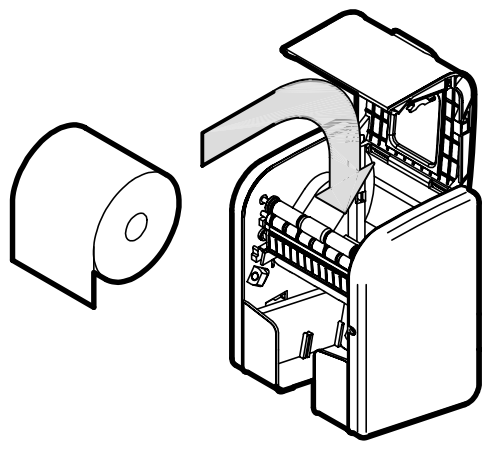

③　再びトイレットペーパーをセットして通常通り使用してください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れのしかた

- 日常のお手入れの前にＡＣアダプターを必ずコンセントから抜いてください。
- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  1. うすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布を、よく絞って拭いてください。
  2. 水を含ませたやわらかい布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。

【汚れを落とすときの注意】

アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤などで拭いたり、たわしでこすったりしないでください。

さびや変色・割れの原因になります。

- 機構的な部分はメンテナンスフリーです。

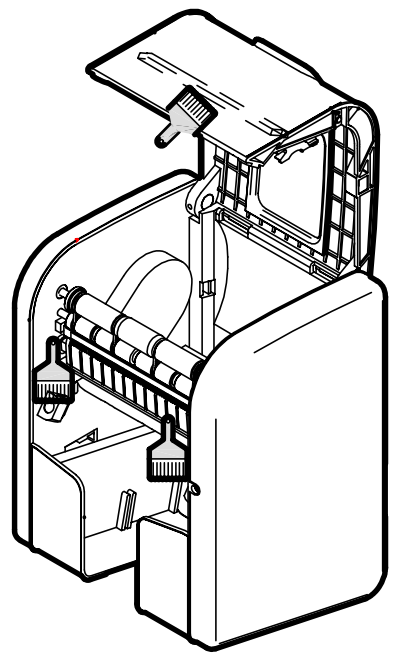

アフターサービス

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

● 保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、商品に保証書(取扱説明書)を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間外の修理を依頼されるとき

お買い上げ販売店にまずご相談ください。
修理により製品の機能を修復できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。
修理代金は通常以下の通りです。

修理代金＝技術料＋部品代＋送料

【技術料】（診断料+工賃）
診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代
【送料】　修理後、製品を返却するときの送料

保証書

お客様が取扱説明書の注意書きに従った、正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容にもとづき無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より１年間です。
本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

１. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
２. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
３. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
４. 保証期間以内でも次のような場合には、有料修理となります。
　１）保証書のご提示がない場合。
　２）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　３）使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障または、損傷。
　４）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送、その他の不適切な取り扱いによる故障または、損傷。
　５）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障または、損傷。
５. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
６. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
７. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保　証　書　【保証期間：お買い上げ日から１年間】

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。

品番・品名	920-11 電動ペーパーホルダー　camitool 樹脂タイプ
お買い上げ日	年　　　月　　　日
保 証 期 間	お買い上げ日より１年間
お 客 様	ご住所　〒 お名前　　　　　お電話
販 売 店	ご住所　〒 お名前　　　　　お電話

※販売店欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取り扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。

株式会社シコク
香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
http://www.sk-shikoku.co.jp

製品・メンテナンスに関するお問い合わせ
0120-917-913
※携帯・ＰＨＳからでもご利用になれます。
受付時間　9：00～17：00
土、日、祝祭日は休業です。